# EA988MA-7(ストラッププーラー)取扱説明書


このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。 ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

#### ◆ 仕様

- 能力 1トン
- ・フレームサイズ 350×幅65mm
- ·レバー長 480mm
- •重量 3kg

- •ケーブル長 巾25mm×7.5m
- ・フックアイ巾 25mm
- ·最大巻取り長さ 3m

### ◆ 各部名称

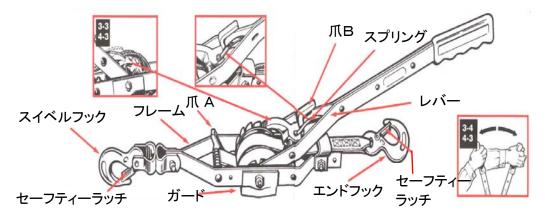


#### ◆ ストラップの引き出し方


- ① 上図の状態で親指をレバーのY字の所にあるスプリングにあて、スプリングを押し込みます。
- ② ①のまま、レバーをスイベルフック側へ止まるまで倒します。
- ③ レバーをスイベルフック側から"カチッ"という音がするまで引き上ると、 ストラップが少し引き出せます。
- ④ ②, ③を繰り返してストラップを引き出していきます。
- ※ベルトに荷重が掛かっていないときは、エンドフックをポールにかけるか、 第三者に引張ってもらってください。

### ◆ 使用方法(ラチェットの操作方法)

- ① ラチェットを解除する前に、負荷のかかっている荷物がサポートされているか確認してください。
- ② 左図の状態で親指をレバーのY字の所にあるスプリングにあて、スプリングを押し込みます。(爪 Bはラチェットホイールから離れました。)
- ③ ②のまま、レバーをスイベルフック側へ倒します。 (**爪 Aもラチェットホイールから離れる準備ができました。**)
- ④ レバーをスイベルフック側から"カチッ"という音がするまで引き上げまたスイベルっフック側に **戻します。**
- \*\*レバーは片手で操作し、もう片方の手はユニットには触れないでください。
  - ⑤ 適度の調節ができましたら、レバーをとめてY字の所にあるスプリングを押しもどし、 ラチェットを利かせます。
  - ⑥ レバーを前後に動かせばストラップは巻き取られて行きます。

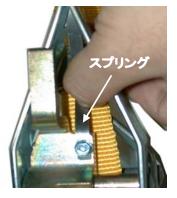

## ◆ 安全のために

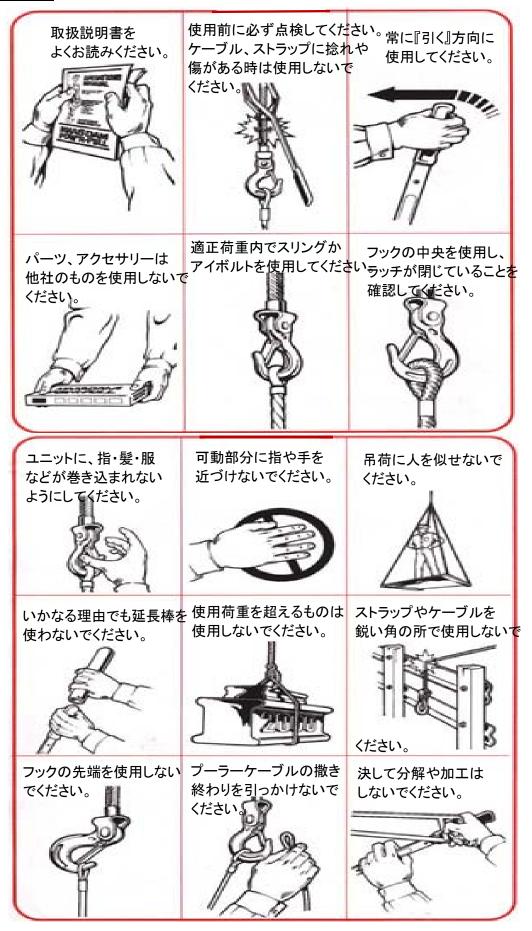

株式会社 エスコ 本社/〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14 TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929